

Špičková fotopast s FULL HD kamerou

Návod k obsluze




Hlavní výhody přístroje:


- Vysoká výdrž baterie
- Jednoduché ovládání
- Extrémně rychlé sepnutí kamery PIR čidlem (0,4s)

1. Popis

1.1 Popis zařízení

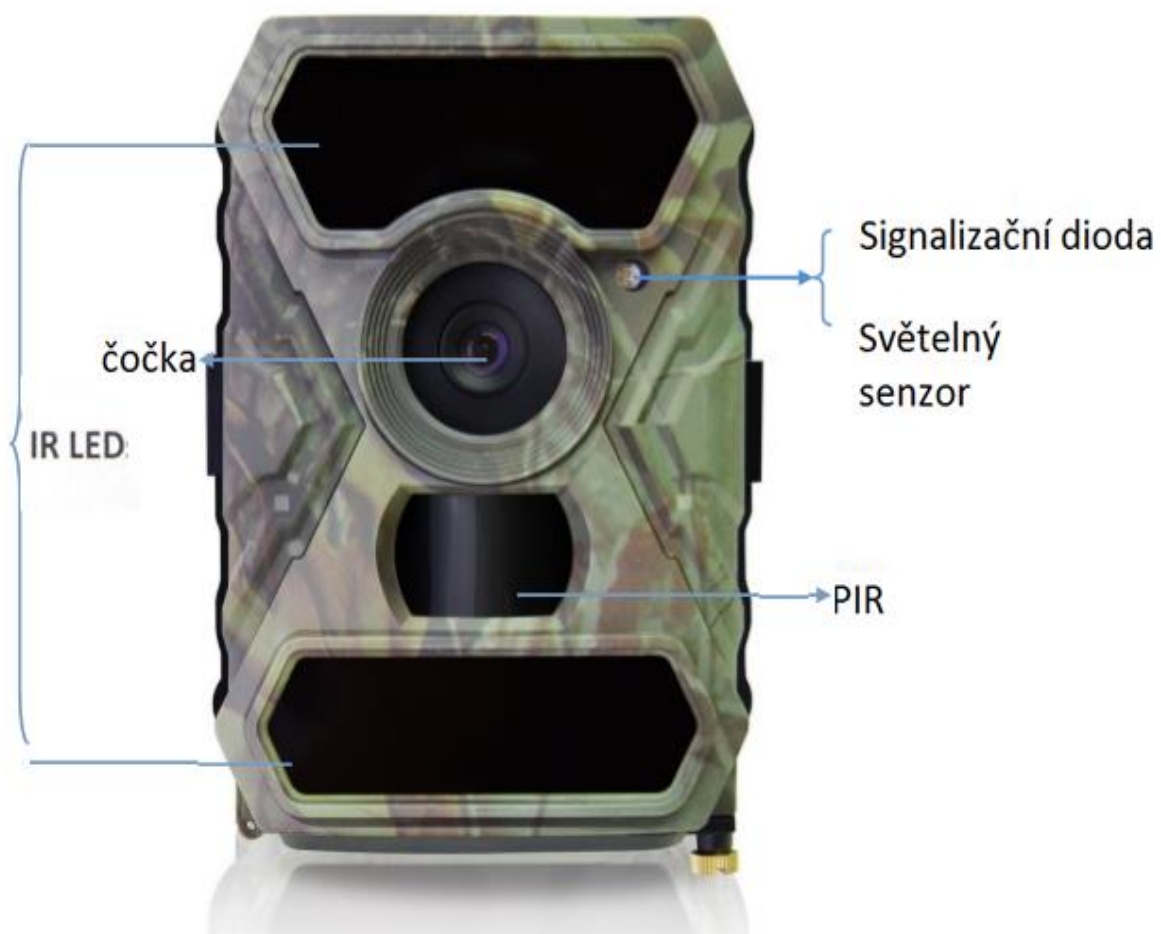



Kryt slotu baterií

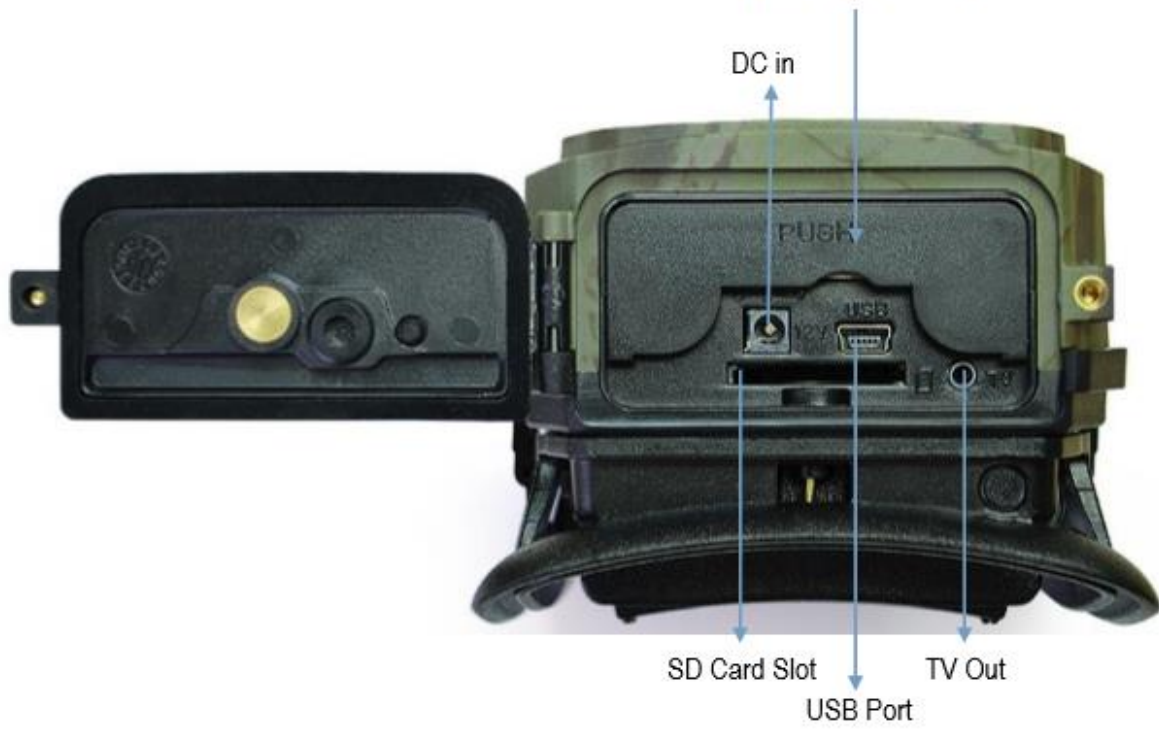

1.2 Popis přídatného bateriového boxu



1.3 Popis ovládacích tlačítek

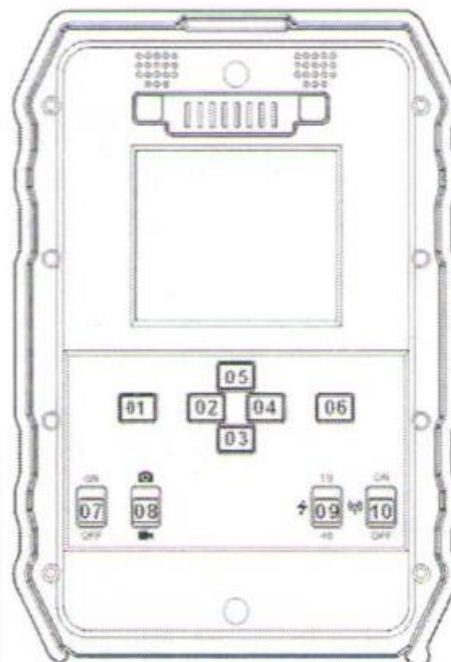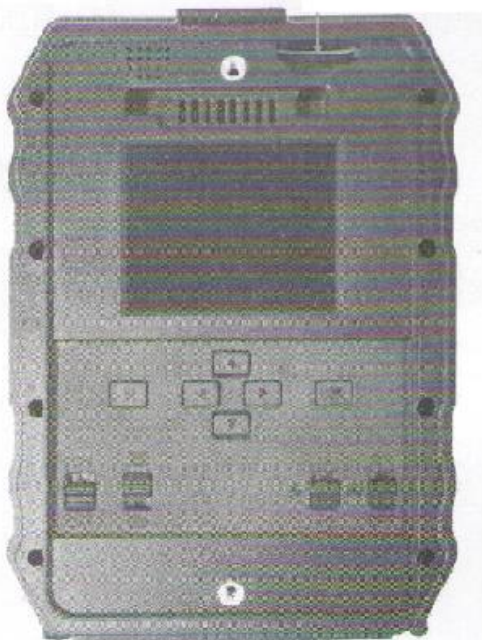

01 – Menu

02, 03, 04, 05 – směrové tlačítka – slouží pro pohyb v menu

06 – OK – potvrzovací tlačítko

07 – Power – Páčka pro zapnutí fotopasti

08 – Foto/Video – slouží k přepnutí módu foto/video

09 – IR LED – zapnutí přísvisitu

2. Zprovoznění

2.1 Začátek

- I. Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií
- II. Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak na bateriích, tak na krytu z druhé strany

Pozn. Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér není součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy baterie, bude přístroj primárně napájen z externího zdroje.

- III. Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli
- IV. Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD nebo SDHC karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že karta není zabezpečena proti zápisu.
Kartu vložte naznačeným způsobem.



Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí být vždy vypnut (přepínač na spodku v poloze OFF).

V. Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

2.2 Zapnutí

Páčku Power (07) posuňte do polohy ON. Kamera se nachází v zapnutém stavu.


Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne nahrávat (dle nastavení).

2.3 Vypnutí

Pro vypnutí přístroje posuňte páčku Power (07) do polohy OFF.

2.4 Vstup do menu a nastavení


- I. Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti tlačítko OK (06) po dobu 5s.
- II. Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.

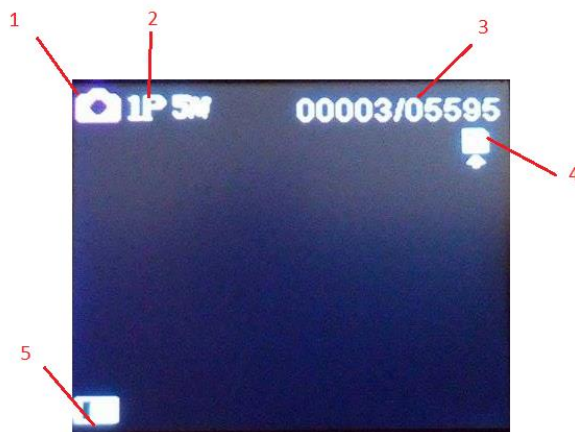

1. Ikona signalizující mód (foto, video, foto+video)
2. Označení Rozlišení
3. Počet snímku
4. Signalizace SD karty
5. Stav baterie

- III. Pro vstup do menu stiskněte krátce tlačítko Menu (01). Pro listování v menu použijte směrové tlačítka. Pro vstup do „podmenu“ případně potvrzení nastavení stiskněte tlačítko OK (06).
- IV. K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu (01).
- V. Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze (cca 5s) tlačítko OK (06). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

2.5 Schéma menu

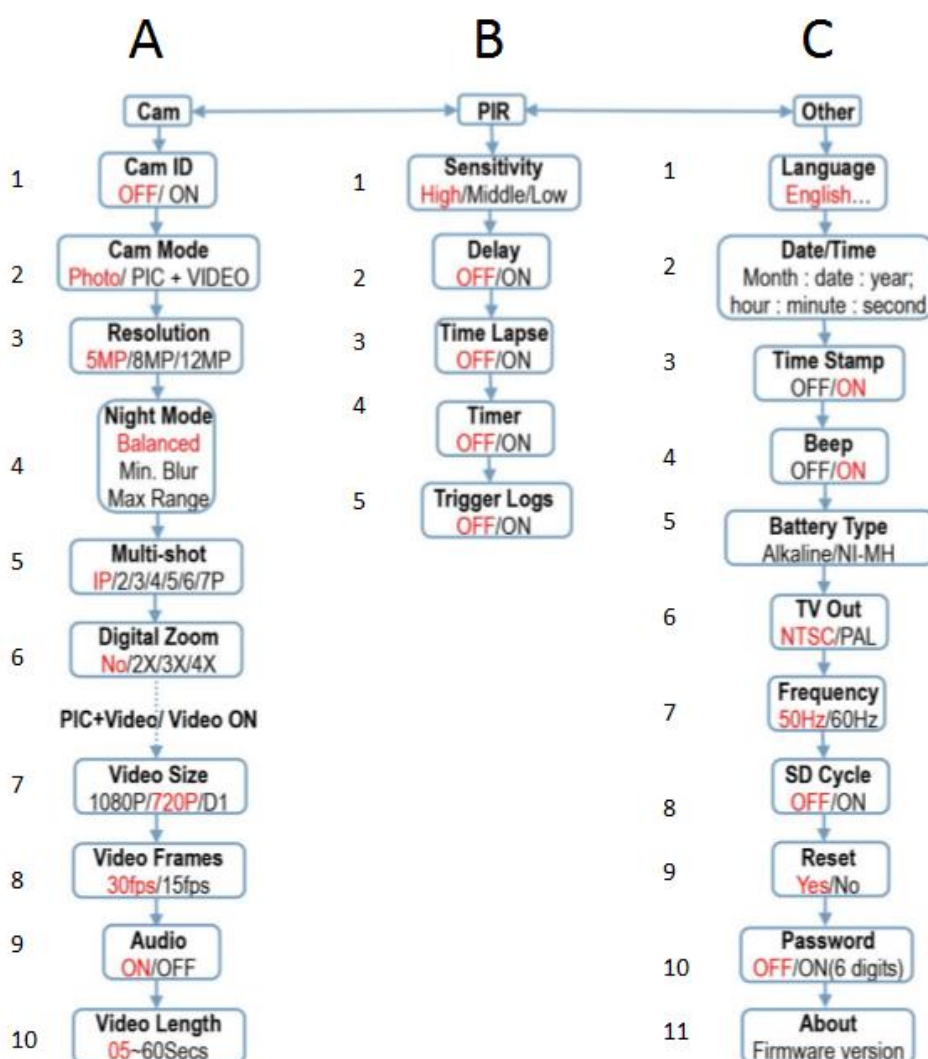

Pozn. Červeně označené parametry jsou základně přednastavené

A. Nastavení kamery

1. ID - označení kamery
2. Cam mode – Volba způsobu záznamu. V případě Cam + Video je nejprve vytvořena jedna fotka a poté nahrané video.
3. Resolution - Volba rozlišení fotografií. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější fotky, ale zabírá více místa na kartě. Doporučeno 5MP.
4. Night mode – noční mód
5. Multi-shot
6. Digital Zoom - ZOOM obrazu je možný 2x, 3x, 4x
7. Video size - Volba rozlišení videa. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější záznam, ale zabírá více místa na kartě.
8. Video frames – Snímkování
9. Audio - Nastavení audia
10. Video length – Délka videa lze nastavit v intervalu 5-60s

B. Nastavení PIR

1. Sensitive - Nastavení citlivosti PIR senzoru. Základně je nastavena střední citlivost
2. Delay - Zde lze nastavit prodlevu mezi detekcí pohybu a začátkem nahrávání.
3. Time laps – intervalové snímání obrazu
4. Timer – časovač - Zařízení bude aktivní v nastaveném časovém intervalu.
5. Trigger logs – unikátní funkce pro záznamy logů bez vytvoření fotky nebo videa. Z logů je následně možné identifikovat, kdy je fotopast nejčastěji spínána a podle toho nastavit Timer.

C. Další nastavení

1. Language – Nastavení Jazyku. Základně je nastavena angličtina. Zařízení není v češtině.
2. Date/Time – Nastavení času a data

3. Time Stamp - Zobrazení ID, času a data na videu
4. Beep – Pípnutí
5. Battery type – Typ baterie
6. TV-out - NTSC/PAL
7. Frequency - Frekvence obrazu
8. SD cycle - Ukládání videa ve smyčce
9. Reset – Reset zařízení
10. Password – Přístupové heslo
11. About – o zařízení

3. Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Budeme rádi, pokud se podíváte i na naše další produkty z kategorie [Fotopasti](#)

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@SPYobchod.cz